




Bezdrátová nadstavba ústředn Previdia



inim.biz



BEZDRÁTOVÝ POŽÁRNÍ SYSTÉM

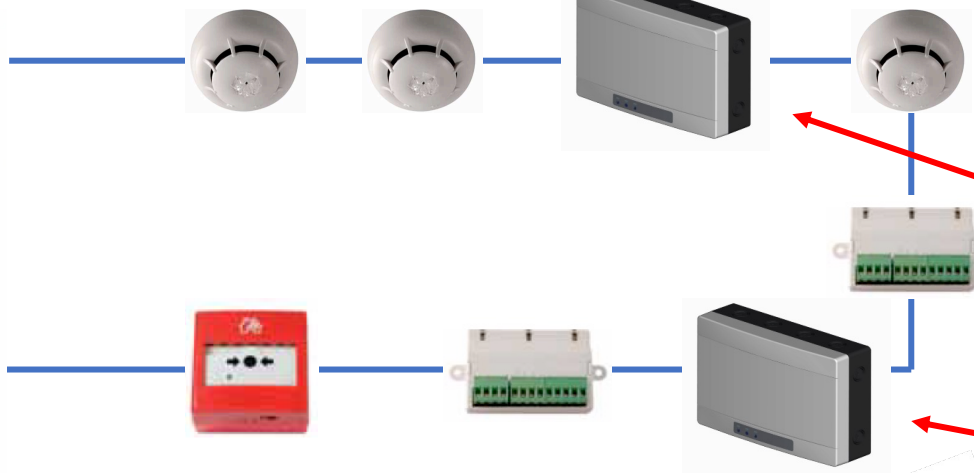

TRANSLÁTOR (PŘEKLADAČ) «DRÁT NA
BEZDRÁT»
NA ADRESOVATELNÉ LINCE S
PROTOKOLEM INIM





EWT100 : BEZDRÁTOVÝ TRANSLÁTOR

- LINKOVÝ PROTOKOL INIM
- INTEGROVANÝ LINKOVÝ IZOLÁTOR
- NAPÁJENÝ Z LINKY (MAX 10 KUSŮ NA JEDNÉ LINCE) MOŽNOST EXTERNÍHO NAPÁJENÍ
- CERTIFIKACE IMQ PODLE NOREM:
 - EN54-17 (LINKOVÉ IZOLÁTORY)
 - EN54-18 (VSTUPNÍ/VÝSTUPNÉ ZAŘÍZENÍ)
 - EN54-25 (RÁDIOVÁ ZAŘÍZENÍ)





- KAŽDÝ TRANSLÁTOR MŮŽE KOMUNIKOVAT S 32 BEZDRÁTOVÝMI PRVKY (HLÁSIČE, VSTUPY, VÝSTUPY, SIRÉNY)
- BEZDRÁTOVÝ DOSAH 200m V OTEVŘENÉM PROSTORU





- EXPANDÉR XWT100
- MAX 15 EXPANDÉRŮ KE KAŽDÉMU TRANSLÁTORU
- KAŽDÝ EXPANDÉR MŮŽE MÍT AŽ 32 BEZDRÁTOVÝCH PRVKŮ
- EXPANDÉR JE NAPÁJEN 12/24 Vdc
- BEZDRÁTOVÝ DOSAH AŽ 1000m V OTEVŘENÉM PROSTORU



LINKA INIM

DRÁTOVÉ PRVKY

EWT100
TRANSLÁTOR



BEZDRÁTOVÁ SÍŤ EXPANDÉRŮ

SÍŤ TYPU MESH

DVOJITÝ KANÁL

FREKVENCE JE VOLITELNÁ PRO KAŽDÝ SYSTÉM (8 PÁRŮ FREKVENCE)

ÚSTŘEDNA
Previdia Max, Compact

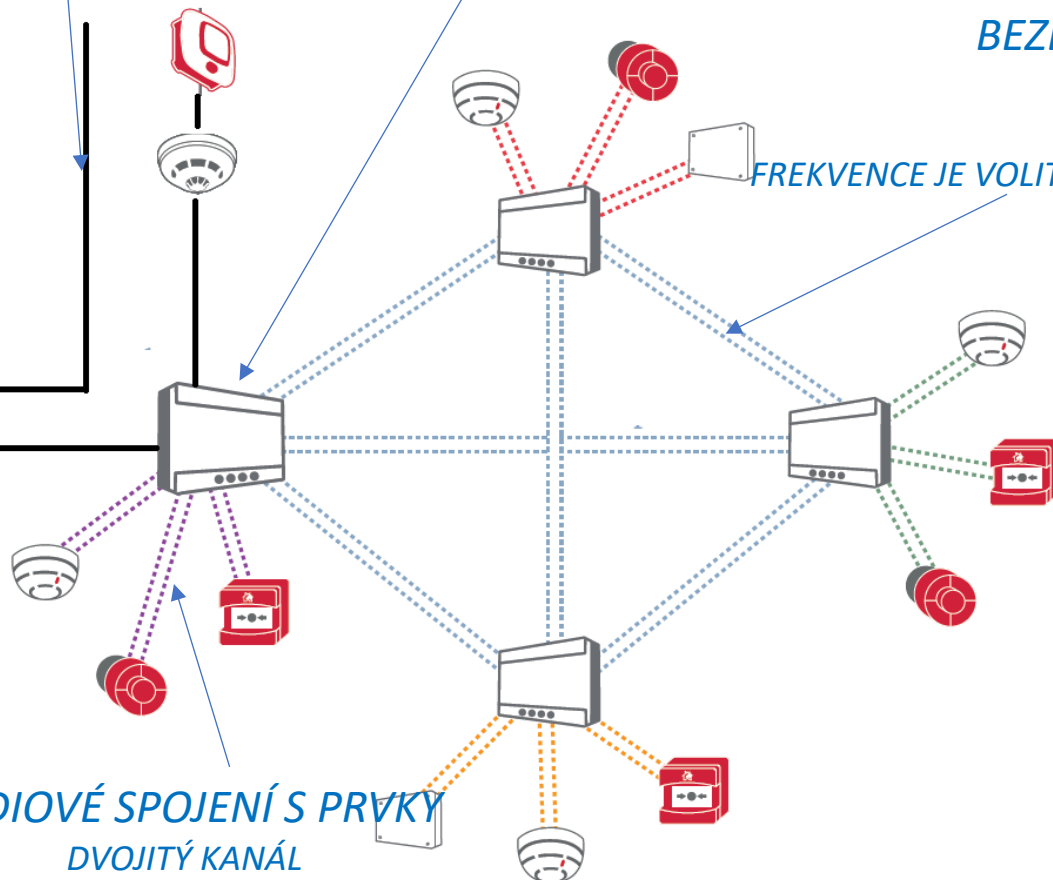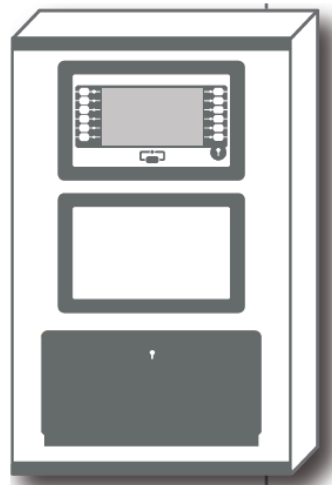

BEZDRÁTOVÉ PRVKY

RÁDIOVÉ SPOJENÍ S PRVKY

DVOJITÝ KANÁL


FREKVENCE JE VOLITELNÁ PRO KAŽDÝ TRANSLÁTOR/EXPANDÉR (22 PÁRŮ FREKVENCE)




DVA SAMOSTATNÉ VYSÍLAČE (TRANSCEIVERY):

- BEZDRÁTOVÉ PRVKY
- SÍŤ EXPANDÉRŮ
- KAŽDÝ MÁ DVĚ FREKVENCE

SÍŤOVÝ TRANSCEIVER

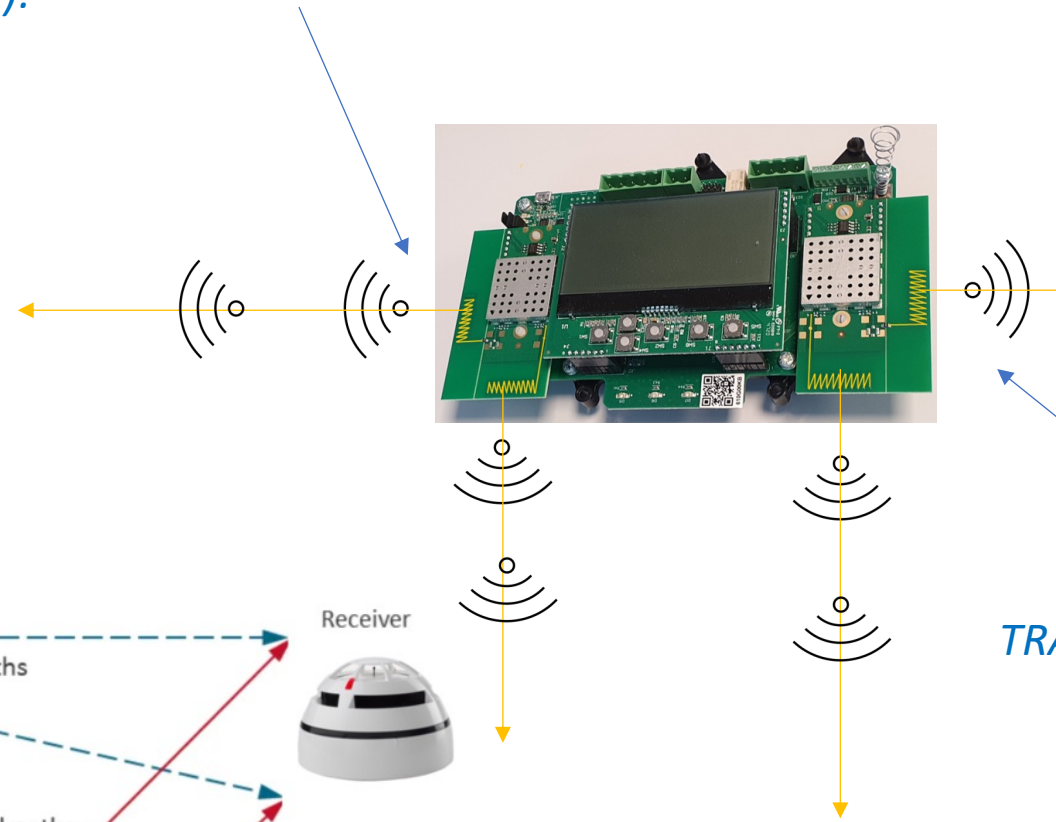

TRANSCEIVER PRO HLÁSIČE

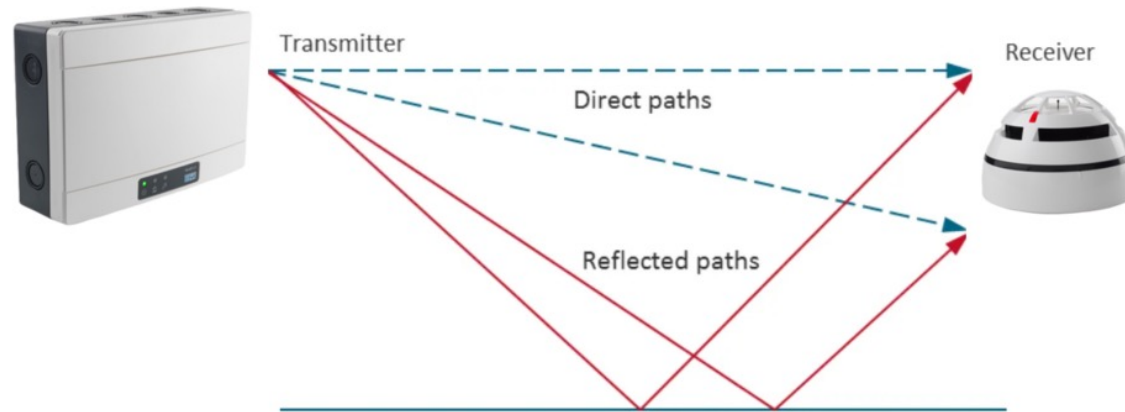

MAXIMÁLNÍ VELIKOST «SYSTEMU» (KAŽDÝ EWT100 TRANSLÁTOR JE «SYSTEM»)

POČET EXPANDÉRŮ V JEDNOM SYSTEMU	15
POČET ÚROVNÍ VNOŘENÝCH EXPANDÉRŮ	8
POČET EXPANDÉRŮ VE STEJNÉ ÚROVNI	NEOMEZENO
POČET PRVKŮ (HLÁSIČŮ, MODULŮ) V JEDNOM EXPANDÉRU	32
POČET PRVKŮ V JEDNOM SYSTEMU	128



TECHNICKÁ. SPECIFIKACE

- Certifikace EN 54-25 bezdrátová EPS
- Pásmo 868MHz
- Rychlá a synchronní aktivace výstupů
- Princip více antén na translátoru/expandéru
- Vícekanálové spojení zabraňuje kolizím a rušení
- Redundantní propojovací cesta v každém translátoru
- Síť mezi expandéry: dva kanály pro každý systém
- Hlásiče, moduly – dva samostatné vyhrazené kanály




EWT100 – Translátor Drát – Bezdrát



K DISPOZICI I V ČERNÉ BARVĚ
(EWT100**B**)



DISPLEJ A TLAČÍTKA PRO INSTALACI
BEZ POUŽITÍ SOFTWARE

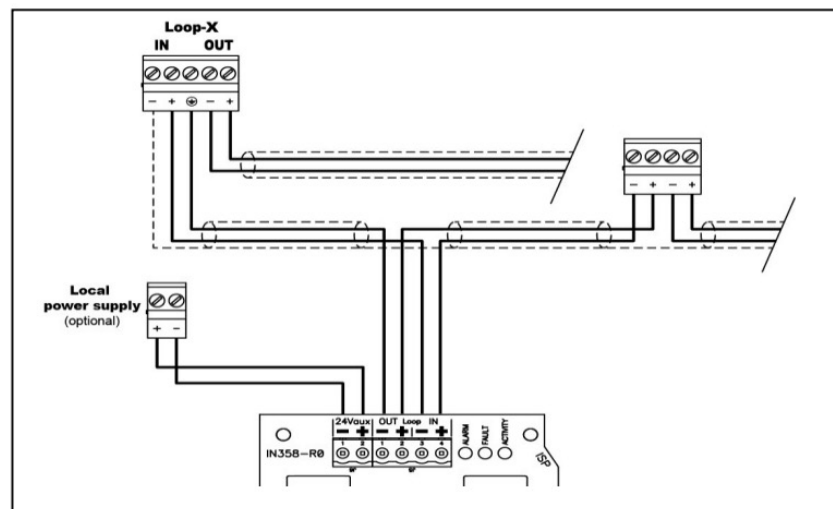


PŘIPOJENÍ NA LINKU S VOLITELNÝM ZDROJEM




XWT100 – EXPANDÉR



K DISPOZICI I V ČERNÉ BARVĚ
(XWT100**B**)

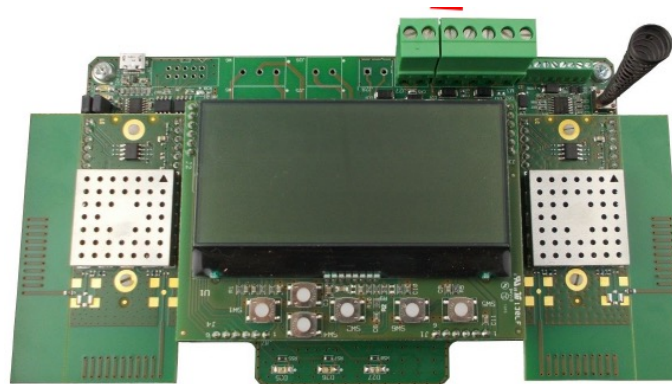


DISPLEJ A TLAČÍTKA PRO INSTALACI
BEZ POUŽITÍ SOFTWARE

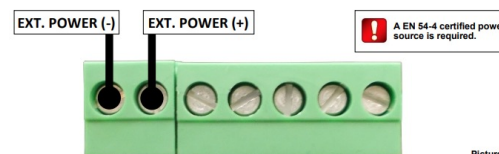

Picture 9

NAPÁJENÍ
9 – 30 VDC

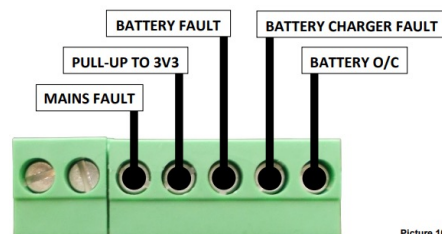

Picture 10

VSTUPY PRO LOKÁLNÍ NAPÁJENÍ.
PORUCHY NAPÁJENÍ JSOU SIGNALIZOVANÉ
NA ÚSTŘEDNĚ



POŽÁRNÍ HLÁSIČE



WD100 – KOUŘOVÝ HLÁSIČ

WD200 – TEPLOTNÍ HLÁSIČ

WD300 – KOUŘOVÝ A TEPLOTNÍ HLÁSIČ

2 BATERIE CR123A (3 V, 1.25 Ah)

10 LET ŽIVOTNOST BATERÍ

*K DISPOZICI I V ČERNÉ BARVĚ (WDx00**B**)*

CERTIFIKACE IMQ DLE NOREM:

- EN54-7 (KOUŘOVÉ HLÁSIČE)*
- EN54-5 (TEPLOTNÍ HLÁSIČE)*
- EN54-25 (RÁDIOVÁ ZAŘÍZENÍ)*

TEPLOTNÍ HLÁSIČE NASTAVITELNÉ JAKO A1R NEBO BS



WC0010 – TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ



2 BATERIE CR123A (3 V, 1.25 Ah)

10 LET ŽIVOTNOST BATERIE

CERTIFIKACE IMQ DLE NOREM:

- EN54-11 (MANUÁLNÍ HLÁSIČE)
- EN54-25 (RÁDIOVÁ ZAŘÍZENÍ)



SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ



WS2010RE : ČERVENÁ SIRÉNA

WS2020RE : ČERVENÁ SIRÉNA S MAJÁKEM

WS2010WE : BÍLÁ SIRÉNA

WS2020WE : BÍLÁ SIRÉNA S MAJÁKEM

32 TÓNŮ A 3 ÚROVNĚ HLASITOSTI NASTAVITELNÉ POMOCÍ DIP-SWITCH

2 BATERIE CR123A (3 V, 1.25 Ah)

5 LET ŽIVOTNOST BATERIÍ (ZÁVISÍ NA POČTU AKTIVACÍ)

CERTIFIKACE IMQ DLE NOREM:

- EN54-3 (SIRÉNY)*
- EN54-23 (MAJÁKY)*
- EN54-25 (RÁDIOVÁ ZAŘÍZENÍ)*



SIRÉNY/MAJÁKY V PATICI POD HLÁSIČEM



WSB1010 – PATICE SE SIRÉNOU

WSB1010B – PATICE SE IRÉNOU V ČERNÉ BARVĚ

WSB1020 – PATICE SE SIRÉNOU A MAJÁKEM (BÍLÉ ZÁBLESKY)

WSB1020B – PATICE SE SIRÉNOU A MAJÁKEM (BÍLÉ ZÁBLESKY) V ČERNÉ BARVĚ

WSB1020R – PATICE SE SIRÉNOU A MAJÁKEM (ČERVENÉ ZÁBLESKY)

32 TÓNŮ A 3 ÚROVNĚ HLASITOSTI NASTAVITLENÉ POMOCÍ DIP-SWITCH

2 BATERIE CR123A (3 V, 1.25 Ah)

5 LET ŽIVOTNOST BATERIE (ZÁVISÍ NA POČTU AKTIVACÍ)

*MÍSTO HLÁSIČE LZE POUŽÍT BÍLÁ NEBO ČERVENÁ KRYTKA,
VZNIKNE SAMOSTATNÁ SIRÉNA NEBO SIRÉNA S MAJÁKEM*

CERTIFIKACE IMQ DLE NOREM:

- EN54-3 (SIRÉNY)*
- EN54-23 (MAJÁKY)*
- EN54-25 (RÁDIOVÁ ZAŘÍZENÍ)*



WI0010 – EXTERNÍ SIGNALIZACE



SIGNALIZACE ALARMU SKRYTÝCH HLÁSIČŮ

2 BATERIE CR123A (3 V, 1.25 Ah)

5 LET ŽIVOTNOST BATERIE (ZÁVISÍ NA POČTU AKTIVACÍ)




WM202SR – VÝSTUPNÍ MODUL

NAPĚŤOVÝ VÝSTUP (12 O 24V) BEZPOTENCIÁLOVÝ RELÉOVÝ VÝSTUP
2 BATERIE CR123A (3 V, 1.25 Ah)


5 LET ŽIVOTNOST BATERIE (ZÁVISÍ NA POČTU AKTIVACÍ)

CERTIFIKACE IMQ DLE NOREM:

- EN54-18 (VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ)
- EN54-25 (RÁDIOVÁ ZAŘÍZENÍ)

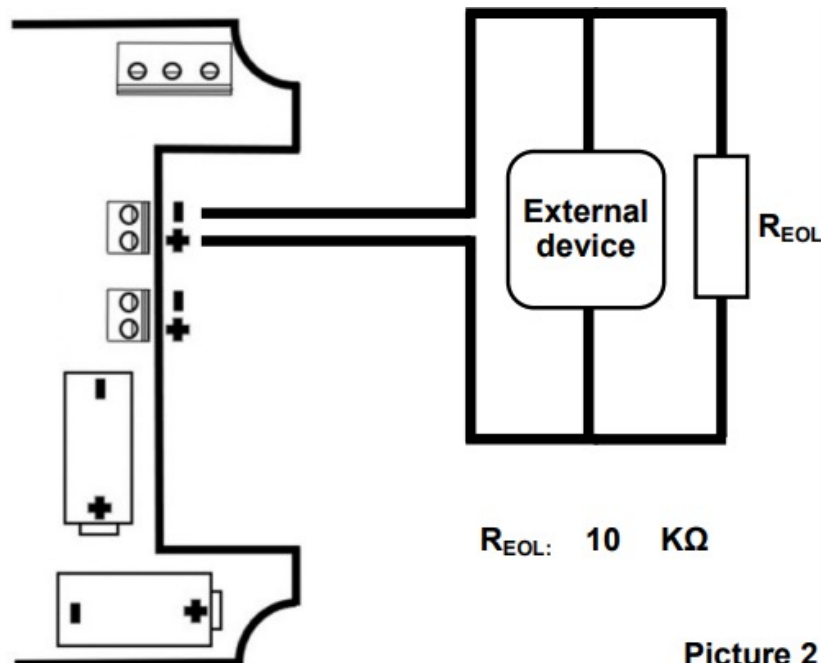

Picture 2

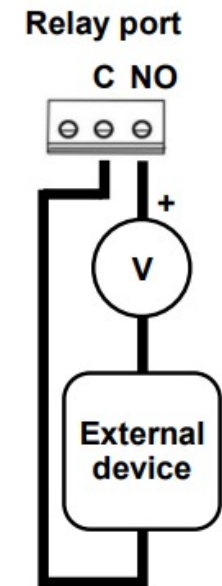

Picture 3



WM110 – VSTUPNÍ MODUL

JEDEN HLÍDANÝ VSTUP

2 BATERIE CR123A (3 V, 1.25 Ah)

10 LET ŽIVOTNOST BATERIE

CERTIFIKACE IMQ DLE NOREM:

- EN54-18 (VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ)*
- EN54-25 (RÁDIOVÁ ZAŘÍZENÍ)*



EWT100-TESTER : SOUPRAVA NA MĚŘENÍ KVALITY SPOJENÍ

APLIKACE PRO TELEFON JE K DISPOZICI NA APPSTORE



EWT100-DONGLE



*ZAJIŠŤUJE BEZDRÁTOVÉ SPOJENÍ MEZI PC A
TRANSLÁTOREM/EXPANDÉREM PRO PROGRAMOVÁNÍ A
DIAGNOSTIKU BEZ POUŽITÍ KABELU. SPOJENÍ JE MOŽNÉ KDEKOLIV
V OBJEKTU V DOSAHU SIGNÁLU TRANSLÁTORU*



inim[®]

JAK PREVIDIA »VIDÍ« BEZDRÁTOVÝ TRANSLÁTOR A JEHO HLÁSIČE

SÉRIOVÉ ČÍSLO NA ŠTÍTKU EWT100:

S/N : AAB**BCC01**



S/N		
AAB BCC01		
AAB BCC02		
AAB BCC03		
AAB BCC7F		
AAB BCC80		

V PROGRAMU FIREVIBES:


HLÁSIČ NASTAVEN NA ADRESU 1





TLAČÍTKO NASTAVENO NA ADRESU 2

SIRÉNA NASTAVENA NA ADRESU 3

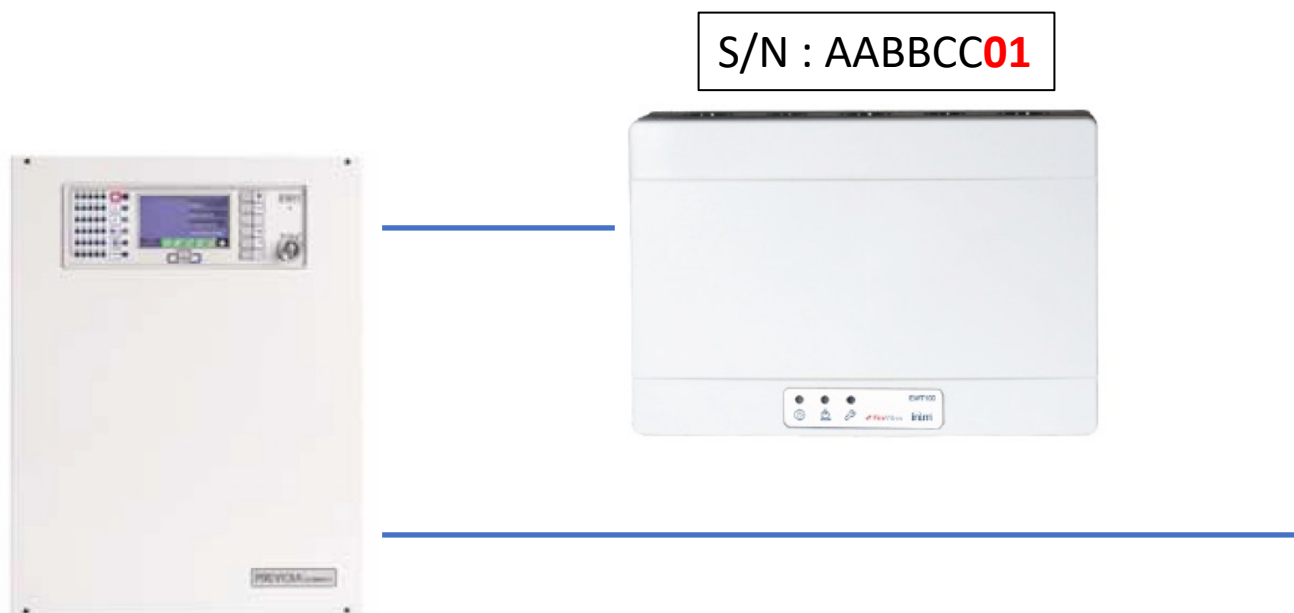

JAK PREVIDIA »VIDÍ« BEZDRÁTOVÝ TRANSLÁTOR A JEHO HLÁSIČE




S/N		
AABBC01		
AABBC02		
AABBC03		
AABBC7F		
AABBC80		
AABBC81		

TRANSLÁTOR EWT100 BUDE MÍT VŽDY SÉRIOVÉ ČÍSLO «AABBC81» NEZÁVISLE NA ADRESE NASTAVENÉ V SOFTWARE FIREVIBES



JAK PREVIDIA »VIDÍ» BEZDRÁTOVÝ TRANSLÁTOR A JEHO HLÁSIČE

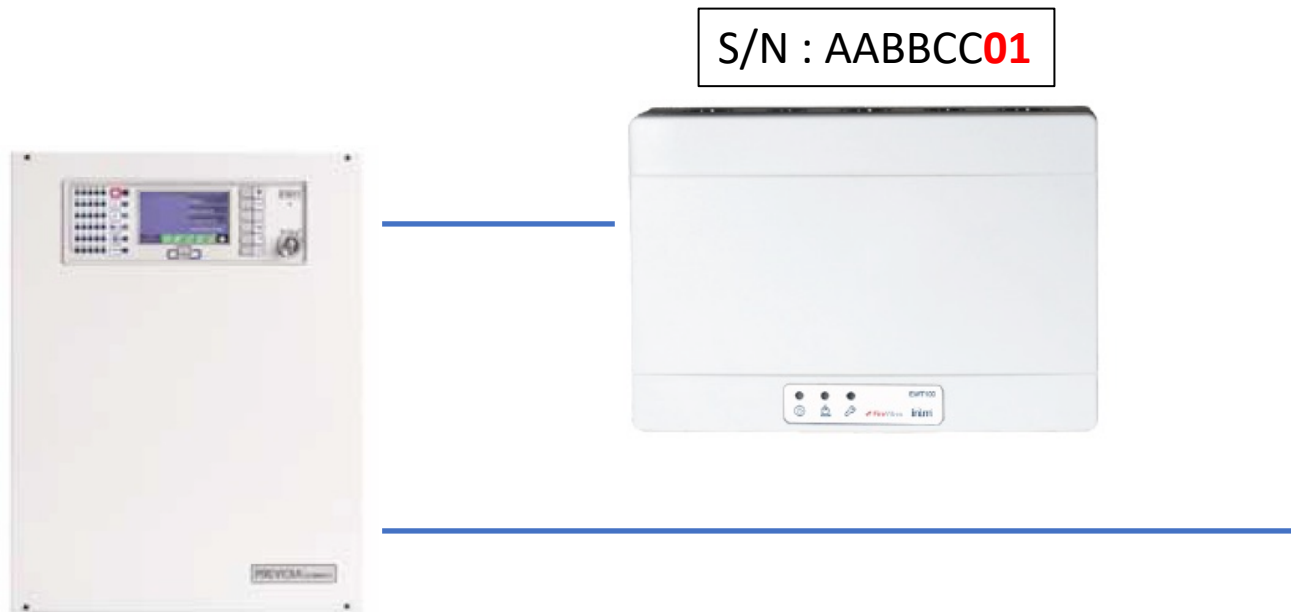


S/N		
AABBCC01		
AABBCC02		
AABBCC03		
AABBCC7F		
AABBCC80		
AABBCC81		

JAKMILE SE PŘIDĚLÍ ADRESY VE FIREVIBES SOFTWARE, VYGENERUJÍ SE SÉRIOVÁ ČÍSLA PRO JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ A JE MOŽNÉ Z ÚSTŘEDNY SPUSTIT PROCEDURU »ADRESOVAT» NEBO «NAČÍST». ÚSTŘEDNA SÉRIOVÝM ČÍSLŮM PŘIDĚLÍ LOGICKÉ ADRESY JAKO U DRÁTOVÝCH HLÁSIČŮ.



K vytvoření bezdrátové instalace lze použít displeje a tlačítka na Translátoru nebo software FireVibes studio, který je intuitivní a kompetně lokalizovaný do češtiny.

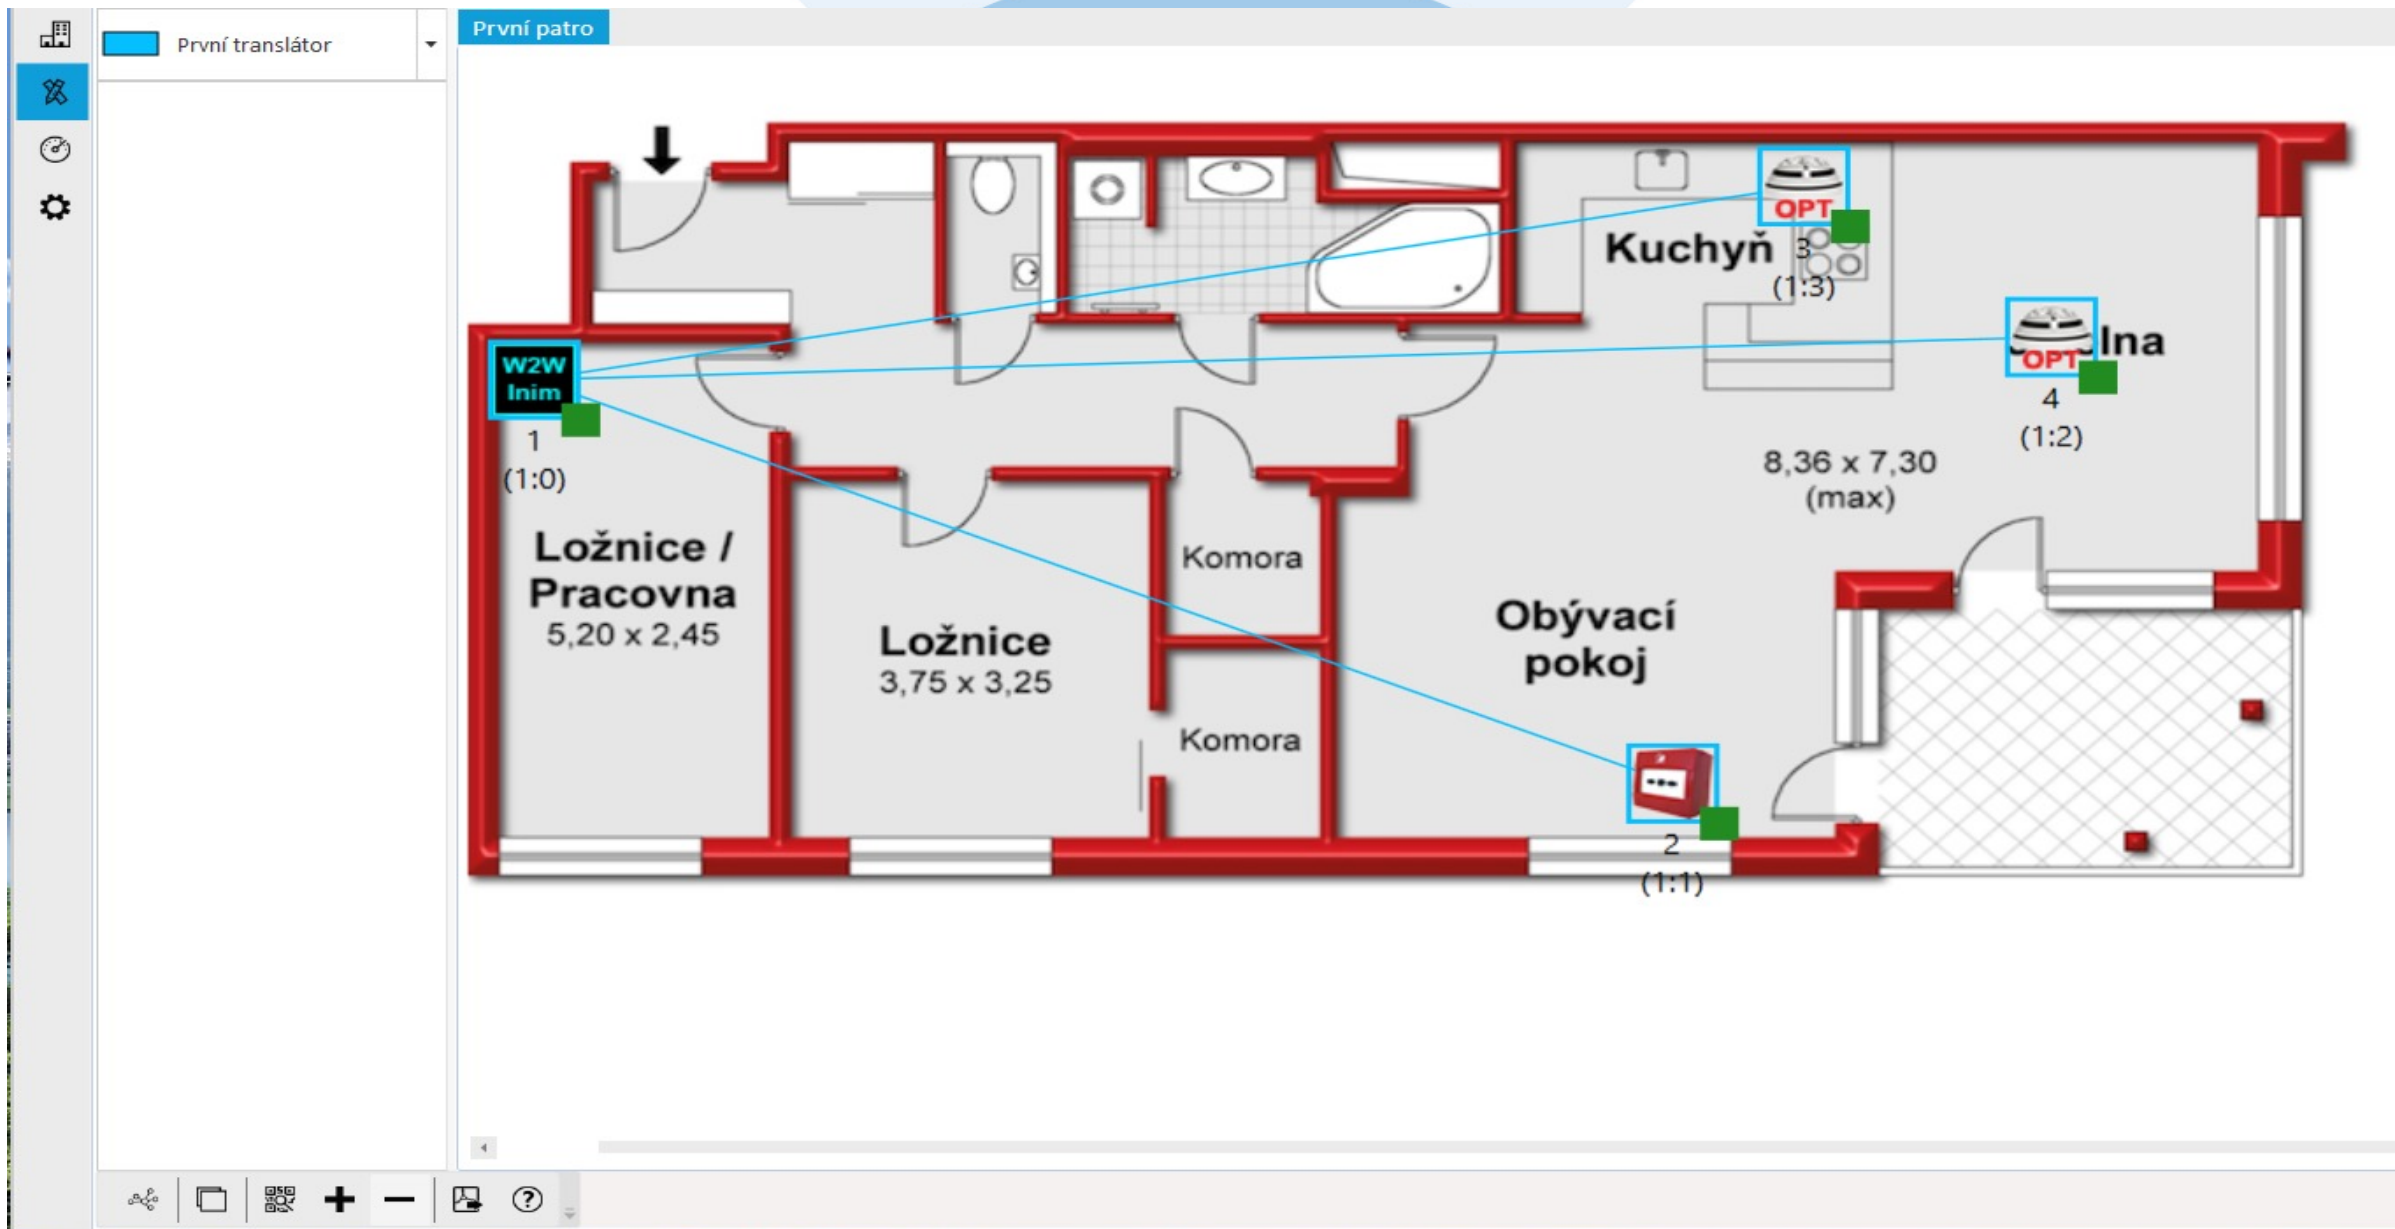



Via dei Lavoratori 10, Loc. Centobuchi
63076 Monteprandone (AP) ITALY
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912
info@inim.biz

inim.biz

inim[®]

Evolving Security