

Stolní typ RF Smart Thennostat pro nástěnný kotel

Super silný RF signál pro sub1G Communication



Personalizovaný skenovací kód


Sean odpovídající QR kód podle vašich potřeb pro získání obsahu

Manual



- Scan the QR code to obtain the electronic manual in multi-languages.
- Scannen Sie den QR-Code, um das elektronische Handbuch in mehreren Sprachen zu erhalten.
- Escanee el Código QR para obtener un manual electrónico multilingüe.
- Zeskanuj kod QR, aby uzyskać elektroniczną instrukcję w wielojęziku.
- сканирование кода для получения многоязычных электронных руководств.

Operation Video & RF Pairing Video









- Scan the QR code to obtain the operation video and RF pairing video
- Scannen Sie den QR-Code, um das Operations video und das RF-Pairing-Video zu erhalten.
- Escanee el Código QR para obtener el video de operación y el video de emparejamiento de radiofrecuencia
- Zeskanuj kod QR, aby uzyskać wideo operacyjne i wideo parowania RF
- сканирование QR кода для получения видео операции и радиочастотного спаривания

Wi-Fi Config Video



- Scan QR code to obtain Wi-Fi config video.
- Scannen Sie QR-Code, um WLAN-Konfigurationsvideo zu erhalten.
- Escanee el Código QR para obtener el video de configuración Wi-Fi.
- Zeskanuj kod QR, aby uzyskać wideo konfiguracyjne Wi-Fi.
- Сканируйте QR - код, чтобы получить видео конфигурации Wi-Fi.


Standardní příslušenství



Technické specifikace





Zdroj proudu	3 x 1,5 Valkaline AA baterie / Napájení přes USB (Type-C interface)
Pracovník na výpomoc. rozsah nastavení Ambient temperature	5-35 °C
Pracovník na výpomoc. Měření aokurátů Temp. přesnost selingu	0.1 °C
Přenosová vzdálenost	200 m pod širým nebem
Úroveň ochrany	Krytí IP20



Napájecí napětí	AC100 ~ 240V;50/60 Hz
Spotřeba energie	1Wmax
Okolní teplota	-5-50 °C
Přenosová vzdálenost	200 m pod širým nebem
Bezdrátová frekvence	433MHz (FSK) / 433MHz (Bismérová FSK)


Náhled produktu

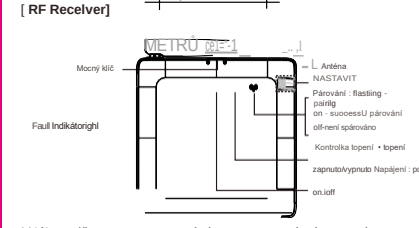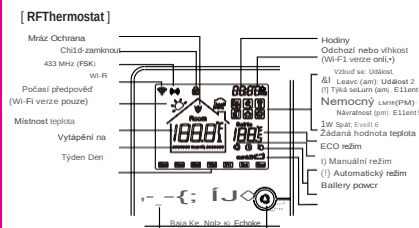


V této sadě termostat porovnává nastavenou hodnotu teploty s emperaturou v místnosti a rozhoduje, zda má přijímač kotel zapnout nebo vypnout. Přijímač je namontován na stěnu a může být připojen k vašemu kotli pomocí stávajících kabelů. S touto sadou můžete regulovat teplotu v místnosti všude, kam sáhnete.

Instalace

- Existují dva hlavní způsoby instalace RF termostatu.
- Instalační vzdálenost mezi termostatem a přijímačem není 200m (maximální vzdálenost závisí na aktuálních podmínkách sítě)

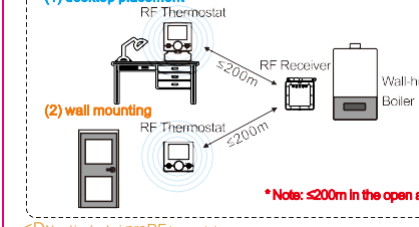


- Existují dva způsoby napájení aurmostat. Doporučujeme používat oba napájecí zdroje současně.

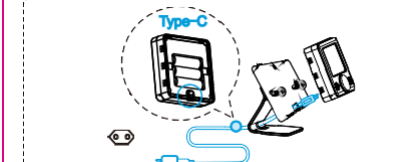

- Protáhněte kabel Type-C skrz nos držáku a použijte jej k napájení zařízení.


(2) 3x 1.5 Valkaline AA batteries

- Poznámka: doporučuje se 1Duse 3 nové baterie LR6AA.
- Ujistěte se prosím, že jsou baterie v pořádku.

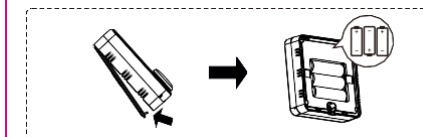

- Uvolněte zadní kryt tak, že zasunete hlavu <do dna a poté zasunete baterie do bateriového prostoru zařízení;


@ Kroky instalace RF termostatu



- Uvolněte zadní kryt tak, že zasunete hlavu saew<driver do spodní části a-ack.



- Přiložte zadní desku k držáku termostatu pomocí dvou opeřovacích šroubů.

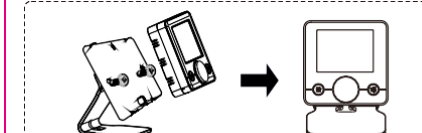


- Znovu nasadte přední kryt a zajistěte jej do pasáže pomocí začvakávacího spojení.


(2) wan mounting



- Uvolněte zadní kryt vložením šroubu s hlavou < do dna ack.



- Připevňovací deska ke stěnové kazetě pomocí dvou opeřovacích šroubů.

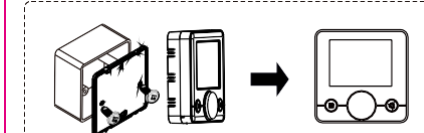


- Znovu nasadte přední kryt a západku zasuřte na místo via začvakávací mřížka.

@ Kroky instalace RF Receiver



- Po odšroubování dvou šroubů uvolněte přední vozítko vložením šroubu s hlavou , který < driver do spodní trhliny.



- Uživatel může změnit způsob zapojení následovně.

(1) Exposed wiring: Remove the crimping plate from the base, connect the wires, and then install the crimping plate with a screwdriver.

(2) Concealed installation and routing: Pass wires through the opening of the bottom, and then connect the wires.

- Připojte vodiče ke svorce podle schématu zapojení. Po zapojení pozemního zařízení znovu nasadte horní kryt a zajistěte jej na místo.(Příklad: Passive zapojení)


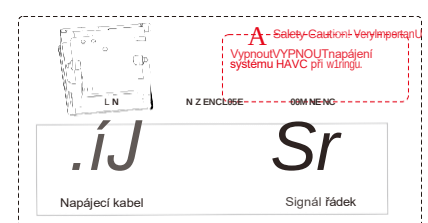


Schéma zapojení RF přijímače

- Thermostat pracuje v plném vytížení v oblastech s nadmořskou výškou 2500 m. Jmenovitý výkon vnější zátěže musí být menší nebo roven 80% jmenovitého výkonu termostatu v oblastech s nadmořskou výškou 2500 m až 4200 m.


Safety Caution! Very Important! Switch OFF the power for the HVAC system when wiring.

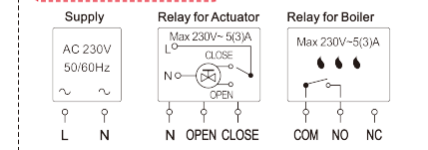

@ Kroky párování sady thennostat


- Poznámka: Sada thennostatu je již spárováná továrně a můžete ji přímo používat.

- Vysílač: Během zapnutí stisknete klávesu "SET" for na 3 sekundy, kontrolka párování "C1->" bliká, přijímač přejde do režimu párování.
- Thennostat: Během vypínání stisknete "Knobkey" na 3 sekundy, termostat přejde do režimu párování.

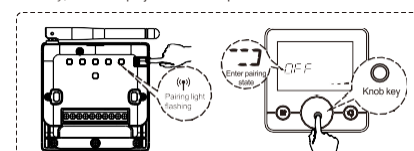


- Když bzučák přijímače plpne a kontrolka párování "C1->" je vždy zapnutá, párování je úspěšné.

RF Thermostat 1




Tip: Multiple RF thermostats pairing with one RF receiver is supported.

Dálkové ovládání APPA hlasové ovládání (Pouze verze Wi-Fi)

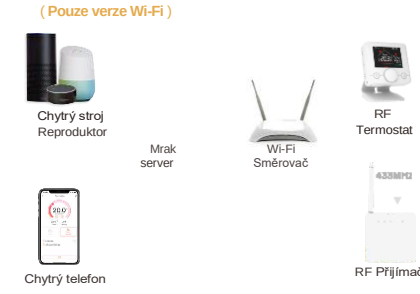


Softwarová instalace (pouze verze Wi-Fi)

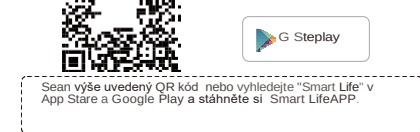

Sean výše uvedený QR kód nebo vyhledejte "Smart Life" v App Store a Google Play a stáhněte si Smart LifeAPP.

(2) Registrace nebo Log in



- Zadejte the "Home" intella: of the APP, click "O" in the upper right přichozí select
- Orosení.
- Systém will automatically search a najít zařízení, and then click "Add".



- Allention: Zapněte a WiFi vašeho telefonu předem. A ujistěte se, že operující systém vašeho telefonu umožňuje aplikaci Smart LifeAPP zapnout funkci Bluetooth.

- vybrat 2.4G Wi-Fi zadejte heslo, pero "Další".
- Waitfor a while until the device přidává sucsessly, pak udělat "Oone" dokončit instalaci.



Hlavní funkce

CDPři provozu RF termostatu

Děni	Symbols	Ilme	Teplota
		06:00 CET	20 °C (68 °F)
2		08:00 hod.	15 °C (59 °F)
3	Im	11:30 hod.	15 °C (59 °F)
4	LIR	12:30	15 °C (59 °F)
		17:00	22 °C (72 °F)

Nastavení teploty Otáčením "knoflikového klíče" zvýšíte nebo snížíte nastavenou hodnotu temperature o 0.5 °C.

Režim regulace teploty Krátkým stisknutím tlačítka "gg" přepnete mezi mamiálním režimem a automatickým režimem.

Nastavení týdenního programování Pro všední dny a víkendy lze uložit až 6 topných událostí s individuálním nastavením nastavení teploty 1 s termostatem. Stisknutím a podržením "g8" po dobu 3 sekund vstoupíte do týdenního nastavení programování, upravte jej následovně:

Děni	Symbols	Ilme	Teplota
		06:00 CET	20 °C (68 °F)
2		08:00 hod.	15 °C (59 °F)
3	Im	11:30 hod.	15 °C (59 °F)
4	LIR	12:30	15 °C (59 °F)
		17:00	22 °C (72 °F)

Ovládání podsvícení Krátkým stisknutím tlačítka "Q" po dobu 3 sekund pro aktivaci dětského zámku. Ize termostat LCE uzamknout.

Nastavení teploty Otáčením "knoflikového klíče" zvýšíte nebo snížíte nastavenou hodnotu temperature o 0.5 °C.

Režim regulace teploty Krátkým stisknutím tlačítka "gg" přepnete mezi mamiálním režimem a automatickým režimem.

ECO režim Stiskněte "f." "krátce vstoupíte do režimu ECO a teplota se změní nastaveno na 18 °C.

Palringmode Během vypínání stiskněte a podržte "Knobkey" po dobu 3 sekund , abyse Vstupte do režimu párování.

Konfigurační Wi-Fi Pouze verze CWI-Fi) Během vypínání stiskněte a hold "Q." po dobu 3 sekund vstupte do konfigurační Wi-Fi a přidejte termostat do aplikace Tuya Smart/Smart Life.

Připomenutí nízké spotřeby máče Když je napětí menší než 3,3 V, ikona napájení baterie "C1->" bliká doporučí se před použitím vyměnit baterie

Funkce	Schody	Stav zobrazení
Zapnu ti/01!	Krátce stiskněte "vypínač"	"! "Po.verlight is always zapnut/vypnuto
RF párování	Během zapnutí stiskněte "SET k.ey" po dobu 3 sekund	"TJ"Kontrolka napájení svítí + "C1->"Párování světelného blikání rychle
RF párování bylo úspěšné		Bzučák plpne *kontrolka párování "C1->" svítí
Vynuc ený výstup	Durilg pc.Ner-on. tisk "Po.Yekref br3serords	"TJ"Kontrolka napájení svítí + "!! "Kontrolka topení bliká
	stiskněte "PoNerkey"	"M" Heating lightis 011

@Advanced nastavení RF Thennostat

- Obvykle pro profesionální techniky

Během vypínání stiskněte a podržte "g" po dobu 3 sekund pro vstup do režimu pokročilého nastavení, poté stiskněte "gg" pro přepnutí na další nastavení položek. Nakonec potvrďte krátkým stisknutím tlačítka "Knob key".

Kód	Maaning	Stiskněte klávesu "Knob"
01	Pracovník na výpomoc. kalibrace	-9.9-9. Dějstv9 °C (-9 ~ 9 °F)
02	Odchylna spínače	0.5 ~ 10.0cc1-10 °F
03	Temp. horní mez	5-95 °C (41-199 °F)
04	Pracovník na výpomoc. lower limit	5 ~ 47 °C (41 ~ 117 °F)
05	Mrazová prolecke	ON: ochrana proti mrazu zapnuta OFF: ochrana proti mrazu off
06	Jednotka teploty	"C"/ °F
09	Nastavení týdenního programování	12345: Režim 512 týdnů 123456: 611 týdnů 1234567: 7/0 týden
12	Dětská pojistka	00: Chlil.J lockinadivatekdýž se vypne; lock vše wt-en ctuid-lock activate 01: Chlil.J lockactivateA-en sreen off; lock all wt-en ctuid-lock activate 02: Chlil.J lockactivateA-en sreen off; lock všechny kromě FanSpeed; Up a DoMl když cikHod< adivate 03: Chlil.J lockactivateA-en sreen off; lock all excepPoweron/offA-cs chikHod< activate

Hlasové ovládání (pouze verze Wi-Fi)

Po probuzení reproduktoru můžete říct:

- Amazon Alexa: Alexa, Zapněte OHŘÍVAČ. Vypněte OHŘÍVAČ. Udělejte zde chladit HEATER. Udělejte zde ohřívat teplejší. Jaká je teplota ohříváče? Zapněte dětskou pojistku pro HEATER. Vypněte dětskou pojistku pro HEATER.

- GoogleAssistant: Dobře, Google. Zapněte OHŘÍVAČ. Vypněte OHŘÍVAČ. Nastavte OHŘÍVAČ na 26 stupňů. Sníže OHŘÍVAČ o 1 stupeň. Zvedněte OHŘÍVAČ o 1 stupeň. Zapněte dětskou pojistku pro HEATER. Vypněte dětskou pojistku pro OHŘÍVAČ.

*Attention: "HEATER" je název zařízení, můžete jej pojmenovat i il. Ltemperature unie thermostat a smart reproduktoru musí být 1dentická.

