



Teplotní a vlhkostní senzor s LCD obrazovkou a podsvícením

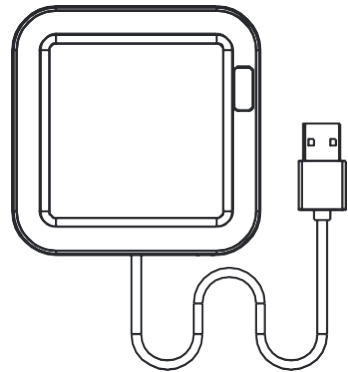

Modelka: TH16

-1-

Prezentace produktu:

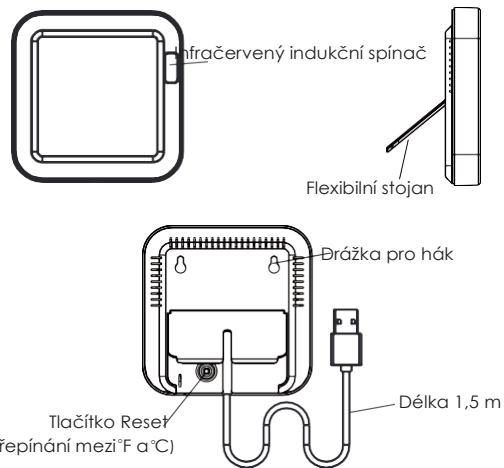

-2-

Specifikace produktu

Velikost: 80 * 80 * 16 mm Kabel: délka

1,5 m Micro vstup: DC 5V/1A

LED indikátor: Modrý

Protokol Wi-Fi: 2,4 GHz

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n Rozsah

měření teploty: 0°C~ 60° C

Přesnost teploty: +_1°C

Rozsah měření vlhkosti: 0% RH ~ 99% RH

Přesnost vlhkosti: ± 5% RH

-3-

Kontrolní seznam před použitím zařízení:

- Váš smartphone je připojen k 2,4GHz Wi-Fi.
- Zadali jste správné heslo Wi-Fi.
- Váš smartphone musí být Android 4.4 + nebo iOS 8.0 +.
- Váš Wi-Fi router je otevřený pro MAC.
- Pokud počet zařízení připojených k Wi-Fi routeru dosáhne limitu, můžete zkusit deaktivovat zařízení a uvolnit kanál nebo zkusit použít jiný Wi-Fi router.

-4-


Jak nastavit:

1. Pomocí smartphonu naskenujte QR kód nebo vyhledejte aplikaci "Smart Life" v obchodě Google Play nebo APP Store a stáhněte si a nainstalujte.




QR kód

2. Vytvořte si účet s číslem mobilního telefonu a ověřovacím kódem.

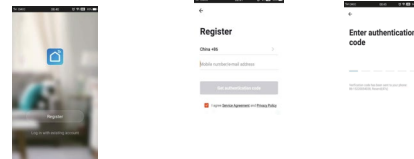


-5-

3. Připojte svůj mobil k Wi-Fi routeru, připojte USB kabel ke zdroji napájení USB, klikněte na "+" v pravém horním rohu domovské stránky nebo klikněte na "Přidat zařízení" .

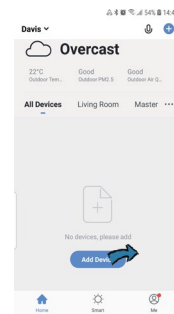

-6-


4. 1) Režim Bluetooth: Aplikace vám doporučí zapnout bluetooth ve vašem mobilu, poté vyberete zařízení, které chcete přidat, automaticky se připojí k síti.

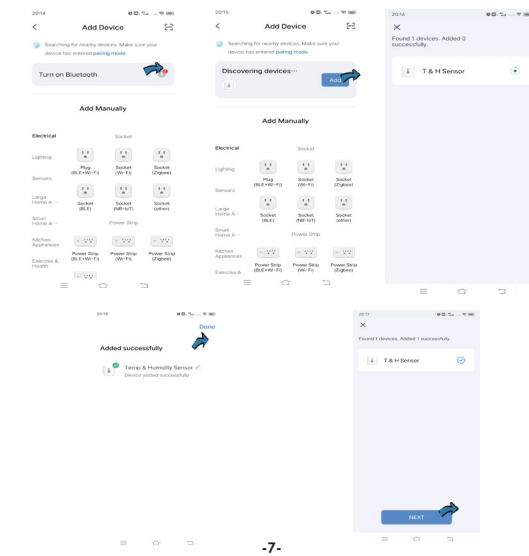


-7-

2) Režim Wi-Fi:

Vyberte "Teplota a vlhkost (BLE+Wi-Fi)" z "Senzory" Vyberte "Rychle blikat", ujistěte se, že LED kontrolka rychle bliká, pokud ne, podržte resetovací tlačítko asi 5 s, dokud indikátor nezačne rychle blikat.

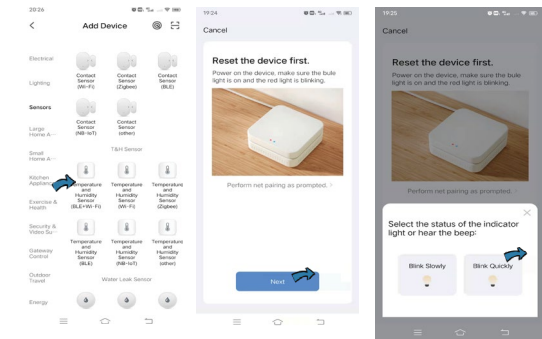


-8-

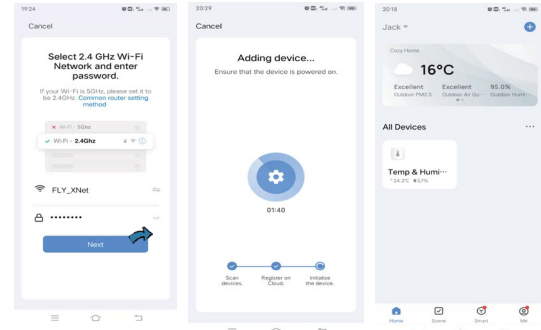

-9-

Můžete také vybrat "Pomalou blikat", ujistěte se, že LED indikátor pomalu bliká, pokud ne, podržte resetovací tlačítko asi 5 s, dokud indikátor nezačne pomalu blikat. Připojte svůj mobil k hotspotu zařízení: "SmartLife-XXXX" , poté se kliknutím vraťte do rozhraní aplikace, automaticky se připojí k Wi-Fi routeru, konfigurace dokončena.

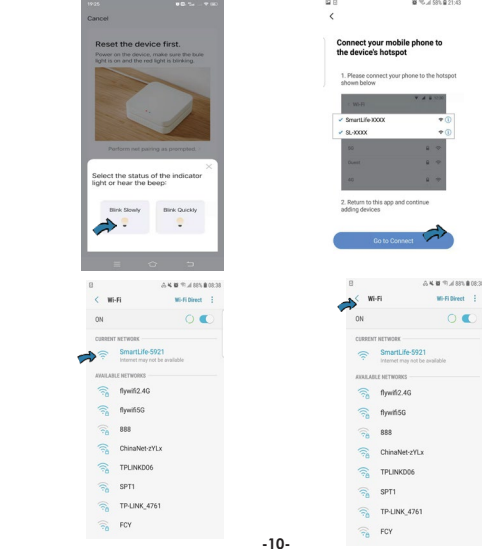


-10-

Funkce

1. Inteligentní propojení


Když se změní okolní prostředí, můžete provést inteligentní propojení. Například, když teplota v místnosti překročí 35 ° C, klimatizace se automaticky otevře, nebo když je vlhkost nižší než 20 % RH, zvlhčovač bude stříkat.

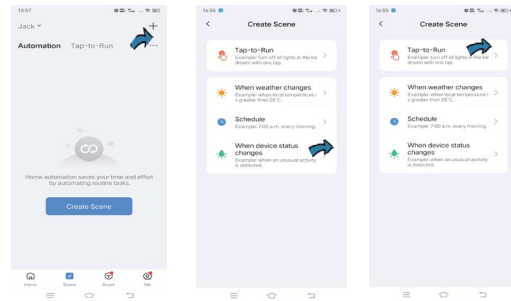

-11-

2. Upozornění na teplotu a vlhkost

Na stránce scény můžete přednastavit rozsah hodnot pro teplotu a vlhkost, když teplota nebo vlhkost dosáhne rozsahu, odešle se výstražná zpráva prostřednictvím aplikace.

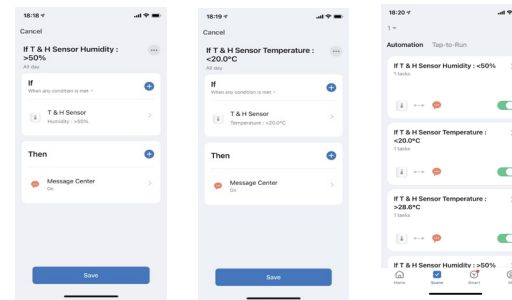

-12-

3. Podsvícený displej

když předmět projde infračerveným indukčním spínačem vzdáleným méně než 5 cm, spustí se podsvícení a rozsvítí se asi na 10 sekund. Je pro vás pohodlné procházet obrazovku jasně ve tmě.

4. Záznamy o teplotě a vlhkosti

Můžete si prohlédnout historická data o teplotě a vlhkosti uložená po dobu 1 roku a exportovat na vaši e-mailovou adresu.

5. Spínač jednotky teploty

Jednotku teploty můžete přepínat mezi ° F a °C jedním stisknutím resetovacího tlačítka. Hodnota teploty se změní a synchronizuje se na obrazovce a v aplikaci.

6. Hlasové ovládání třetí strany

Spolupracuje s Amazon Alexa a Google Assistant.

-13-

FAQ

1.Když je teplota a vlhkost zobrazená na obrazovce přesnější?

Asi 30 minut po dokončení konfigurace je teplota a vlhkost zobrazená na obrazovce blíže skutečnému okolnímu prostředí, takže odečty jsou přesnější.

2. Jak se spouští podsvícení?

Když objekt projde infračerveným indukčním spínačem z oblasti vzdálené méně než 5 cm, spustí se podsvícení.

3. Udržujte senzor mimo dosah jakéhokoli zdroje tepla.

4. Hlasové příkazy pro Alexa a Google:

OK Google, co je to vlhkost <zařízení> ?

OK Google, co je to teplota <zařízení> ?

Alexo, co je to vlhkost <zařízení> ?

Alexo, jaká je teplota <název zařízení> ?

-14-